



TYCROC TWP


PJAUSTYMAS, LAIKYMAS IR PAGRINDAS

Tycroc TWP statybinę plokštę lengva pjaustyti naudojant elektrinį diskinį pjūklą, siaurapjūklį, rankinį pjūklą arba gipso peilį. Kiaurymių gręžimui tinka akmens, metalo ar medienos gręžtuvas. Nėra specialių saugojimo sąlygų, tačiau patartina nelaikyti ant šono, siekiant išvengti galimų pažeidimų (aplaužytų kampų ir kraštų ir pan.). Klojant Tycroc TWP statybinę plokštę pagrindas turi būti sausas, tvirtas, standus ir stabilus. Taip pat švarus, be tepalų ir neapledėjęs.

1. ĮRENGIANT SIENINIAME KARKASE (tinka plokštė nuo 12 mm)

Tycroc TWP statybinę plokštę tinkama montuoti medienos ir metalo karkase. Naudojant plokštės 600mm pločio, karkasas turi būti kas 300 mm, o plokštėms 1200 mm, karkasą montuokite 400 mm pločio. Varžtų atstumas ne didesnis nei 500 mm.

Plokštėms nuo 50 mm, karkasas nebūtinus, užtenka pritvirtinti prie kraštinių.

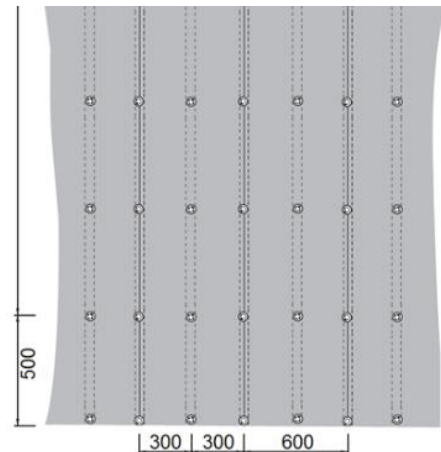

SĄNAUDŲ NORMOS

Tycroc poveržlės ir varžtai:

- 600 mm pločio plokštei – 15 vnt / 10 vnt/m²
- 1200 mm pločio plokštei – 20 vnt / 7 vnt/m²


Tycroc Premium Fix hermetiniai klijai:

- 600 mm pločio plokštei – 1 x 290 ml tūbelės užtenka 3 m² t.y 2 pilnoms plokštėms arba 1 x 600 ml tūbelės užtenka 6 m² t.y 4 pilnoms plokštėms.
- 1200 mm pločio plokštei – 1 x 290 ml tūbelės užtenka 4,5 m² t.y 1 ½ pilnoms plokštėms arba 1 x 600 ml tūbelės užtenka 9 m² t.y 3 pilnoms plokštėms.

(viena 290 ml tūbelė = 8-10 lm hermetinių klijų)

(viena 600 ml tūbelė = 16-20 lm hermetinių klijų)


MONTAVIMO INSTRUKCIJA

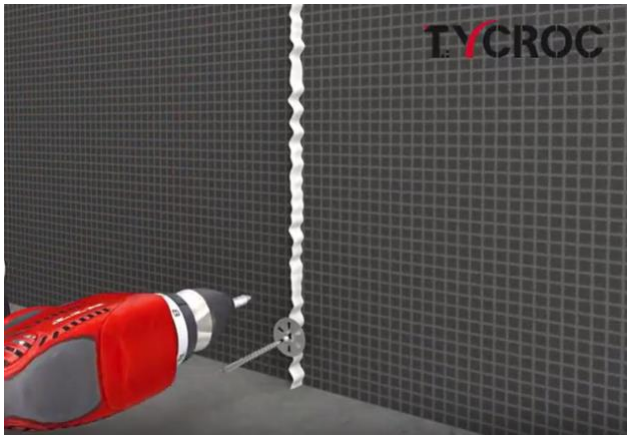

Tycroc TWP statybinei plokštei tvirtinti ant karkaso naudokite Tycroc varžtus M4x35 mm arba M4x55mm ir Tycroc tvirtinimo poveržles 36x0,6 mm. Naudokite varžtus, kurie įleidžiami į pagrindą / karkasą ne mažiau kaip 20 mm. Varžtai prie karkaso tvirtinami kas 500mm. Vėlesnei glaisto / dažų apdailai statybinės plokštės galima prie karkaso pritvirtinti Tycroc Premium Fix hermetiniais klėjais ir varžtais be poveržlių.



Prieš kitos plokštės klojimą ankstesnės plokštės kraštą sutepkite Tycroc Premium Fix hermetiniais klėjais, kad statybinės plokštės tarpusavyje susiklijuotų / izoliuotų.

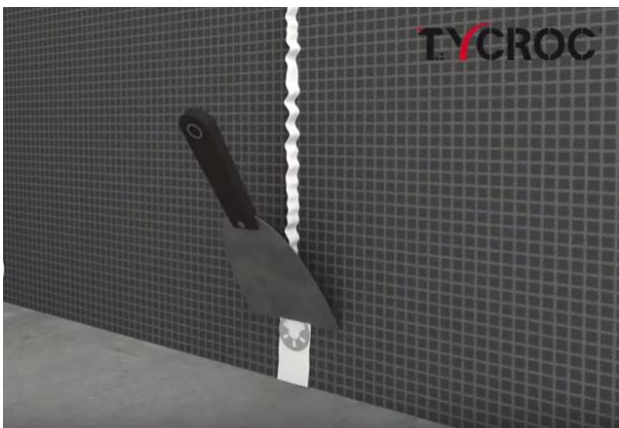

Hermetiniais klėjais izoliuokite statybinių plokščių sandūras, kampus ir kitas įvoves, o taip pat padenkite ir tvirtinimo poveržles naudodami tam glaisto mentelę. Dušo kampuose ar tiesiogiai visuose su vandeniu besiliečiančiuose kampuose (sienos ir grindų; sienos ir sienos), naudokite izoliacinę juostelę ir vandens izoliacijos mastiką.



Vamzdžio galams izoliuoti naudokite Tycroc Premium Fix hermetinius klėjus arba esant per didelę įvovę - tinkamą izoliacijos antdėklą ir vandens izoliacijos mastiką.



Paviršius bus iš karto paruoštas plokštėms kloti arba ar kitokiai apdailai. Dėmesio! Naudojant Tycroc TWP statybinės plokštės tik sienoms, grindų hidroizoliaciją atlikite pagal hidroizoliaciją gamintojo montavimo instrukcijas.

2. MONTUOJANT ANT LAIKANČIOSIOS SIENOS PILNAI PIRKLIJUOJANT (tinka plokštei nuo 6 mm)




Voleliu arba teptuku tinkamą lipniąją dispersiją tepkite ant pagrindo paviršiaus.



Tepkite tinkamą specialųjį mišinį tolygiu sluoksniu ant paviršiaus arba Tycroc TWP statybinės plokštės. Prispauskite plokštę prie sienos ir išlyginkite.



Prieš kitos plokštės klojimą ankstesnės plokštės kraštą sutepkite Tycroc Premium Fix hermetiniais klijais, kad statybinės plokštės tarpusavyje susiklijuotų.

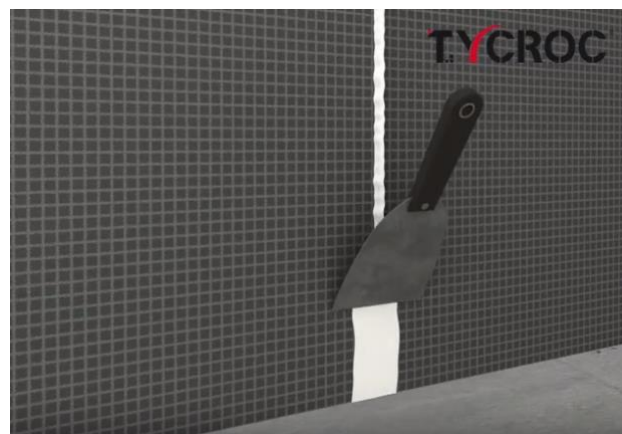

Hermetiniais klijais izoliuokite statybinių plokščių sandūras, kampus ir kitas įvoves, o taip pat padenkite ir tvirtinimo poveržles naudodami tam glaisto mentelę. Dušo kampuose ar tiesiogiai visuose su vandeniu besiliečiančiuose kampuose (sienos ir grindų; sienos ir sienos), naudokite izoliacinę juostelę ir vandens izoliacijos mastiką. Vamzdžio galams izoliuoti naudokite Tycroc Premium Fix hermetinius klijus arba esant per didelei įvovei - tinkamą izoliacijos antdėklą ir vandens izoliacijos mastiką.




Paviršius bus iš karto paruoštas plokštėms kloti arba ar kitokiai apdailai. Dėmesio! Naudojant Tycroc TWP statybines plokštes tik sienoms, grindų hidroizoliaciją atlikite pagal hidroizoliaciją gamintojo montavimo instrukcijas.

3. MONTAVIMAS ANT LAIKANČIOSIOS SIENOS NAUDOJANT MIŠINĮ (tinka plokštei nuo 20 mm)

Atsuktuvu padarykite Tycroc TWP statybinės plokštės skylės tvirtinimui pažymėti. Stebėkite, kad kraštiniai tvirtinimai būtų mažiausiai 100 mm nuo pastato statybinės plokštės krašto. Vienai 2500x600 mm plokštei - bent 8 tvirtinimai (skylės) / bent 5 tvirtinimai kvadratiniam metrui.

Kiekvienam tvirtinimui (skylei) dėkite mišinio ir pakelkite statybinę plokštę prie sienos, prispauskite ir išlyginkite.

Leiskite mišiniui šiek tiek sustingti bei po to pagal pažymėtas tvirtinimo vietas (skylės) per mišinį sienoje išgręžkite skylę. Po to pagal išgręžtas skylės įkalkite Tycroc metalinius ankerius, kad statybinė plokštė gerai laikytųsi Prieš kitos plokštės klojimą ankstesnės plokštės kraštą sutepkite Tycroc Premium Fix hermetiniais klijais, kad statybinės plokštės tarpusavyje susiklijuotų.

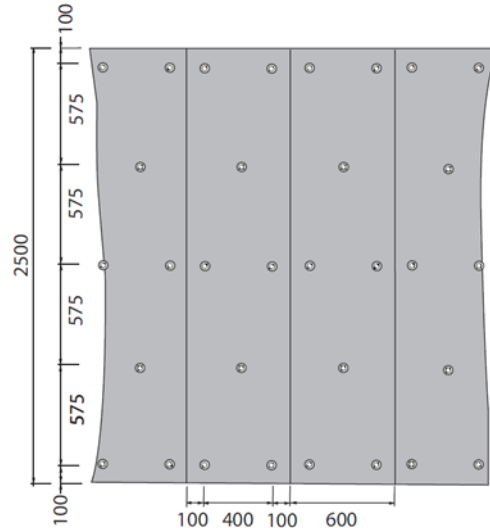


SAŃAUDŲ NORMOS

Tycroc metaliniai ankeriai

- vienai 2500x600 mm plokštei - bent 8 vnt. t. y. bent 5 vnt./m²

Tycroc Premium Fix hermetiniai klijai

- 290 ml tūbelės užtenka maždaug 3 m², t. y. dvejoms 2500x600 mm plokštėms
- 600 ml tūbelės užtenka maždaug 6 m², t. y. dvejoms 2500x600 mm plokštėms

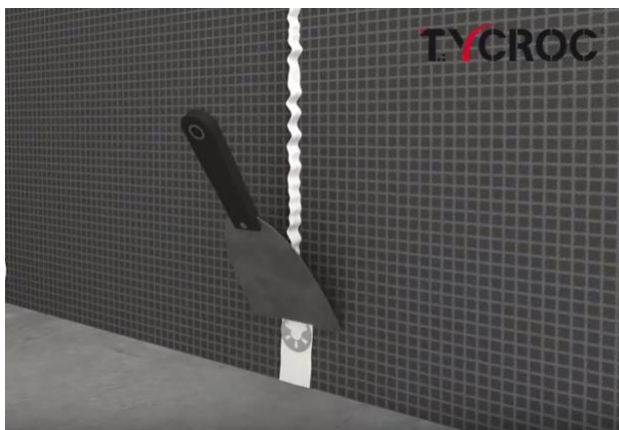

Hermetiniais klijais glaisto mentele izoliuokite statybinių plokščių sandūras, kampus ir kitas įvoves bei padenkite metalinius ankerius. Dušo kampuose ar tiesiogiai visuose su vandeniu besiliečiančiuose kampuose (sienos ir grindų; sienos ir sienos), naudokite izoliacine juostelę ir vandens izoliacijos mastiką. Vamzdžio galams izoliuoti naudokite Tycroc Premium Fix hermetinius klijus arba esant per didelei įvovei - tinkamą izoliacijos antdėklą ir vandens izoliacijos mastiką.



Paviršius bus iš karto paruoštas plokštėms kloti arba ar kitokiai apdailai. Dėmesio! Naudojant Tycroc TWP statybines plokštes tik sienoms, grindų hidroizoliaciją atlikite pagal hidroizoliaciją gamintojo montavimo instrukcijas.

4. ĮRENGIANT ANT BETONINIŲ GRINDŲ (tinka plokštė nuo 12 mm)

4.1 Grindys turi būti iš anksto nuvalomos nuo nešvarumų ir šiukšlių, horizontalios / jei reikia, su nuolydžiu link nutekėjimo.

4.2 A) Ant betoninio paviršiaus arba apatinės statybinės plokštės pusės tepkite tinkamą mišinį (jei reikia, naudokite lipniąją dispersiją).

B) Ant statybinės plokštės pagrindo paviršiaus tepkite Tycroc Premium Fix hermetinius kljus.



4.3 Dėkite Tycroc TWP statybinę plokštę ant grindų bei tvirtai prispauskite prie paviršiaus savo kūno svoriu arba naudodami papildomą svorį (pvz., mišinio maišą ar pan.). Prieš kitos plokštės klojimą ankstesnės plokštės kraštą sutepkite Tycroc Premium Fix hermetiniais kljais, kad statybinės plokštės tarpusavyje susiklijuotų.

4.4 Hermetiniais kljais izoliuokite statybinių plokščių sandūras, kampus ir kitas įvoves, o taip pat padenkite ir tvirtinimo poveržles naudodami tam glaisto mentelę. Dušo kampuose ar tiesiogiai visuose su vandeniu besiliečiančiuose kampuose (sienos ir grindų; sienos ir sienos), naudokite izoliacine juostelę ir vandens izoliacijos mastiką. Vamzdžio galams izoliuoti naudokite Tycroc Premium Fix hermetinius kljus arba esant per didelei įvovei - tinkamą izoliacijos antdėklą ir vandens izoliacijos mastiką.

4.5 Paviršius iš karto paruoštas kloti plokštei arba kitokiai apdailai.



5. ĮRENGIANT ANT MEDINIŲ GRINDŲ (tinka plokštei nuo 12mm)

5.1 Prieš įrengiant Tycroc TWP statybinę plokštę įsitinkite, kad medinis pagrindas yra pritvirtintas stabiliai bei atsižvelgiant į būsimas apkrovas. Paviršius turi būti nuvalytas nuo nešvarumų ir šiukšlių, horizontalus / jei reikia, su nuolydžiu link nutekėjimo.

6. A) Ant medinio paviršiaus arba apatinės statybinės plokštės pusės tepkite tinkamą mišinį (jei reikia, naudokite lipniąją dispersiją).

B) Ant statybinės plokštės pagrindo paviršiaus tepkite Tycroc Premium Fix hermetinius kljus.

C) Naudojant atramas ne didesniais kaip 300 mm tarpais, statybinę plokštę nuo 50 mm storio galima montuoti tiesiai ant atramų, naudojant Tycroc Premium Fix hermetinius kljus, atitinkamus tvirtinimo sraigtus bei Tycroc tvirtinimo poveržles. Hermetinius kljus tepkite tiesiai ant atramų.

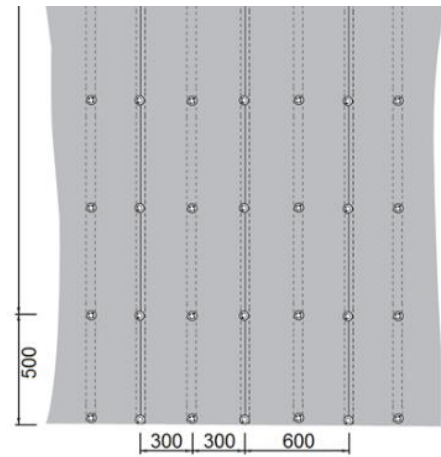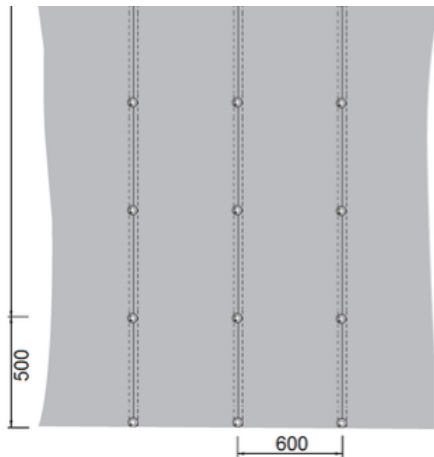

A) / B) Dėkite statybinę plokštę ant grindų bei tvirtai prispauskite ją prie paviršiaus, pritvirtinkite statybinę plokštę atitinkamais medsraigčiais ir Tycroc tvirtinimo poveržlėmis. Naudokite varžtus, įsukamus į pagrindą bent 20 mm. Varžtus sukite kas 500 mm. Prieš kitos plokštės klojimą ankstesnės plokštės kraštą sutepkite Tycroc Premium Fix hermetiniais klėjais, kad statybinės plokštės tarpusavyje susiklijuotų.

Hermetiniais klėjais izoliuokite statybių plokščių sandūras, kampus ir kitas įvoves, o taip pat padenkite ir tvirtinimo poveržles naudodami tam glaisto mentelę. Dušo kampuose ar tiesiogiai visuose su vandeniu besiliečiančiuose kampuose (sienos ir grindų; sienos ir sienos), naudokite izoliacinę juostelę ir vandens izoliacijos mastiką. Vamzdžio galams izoliuoti naudokite Tycroc Premium Fix hermetinius klėjus arba esant per didelę įvovei - tinkamą izoliacijos antdėklą ir vandens izoliacijos mastiką.

C) Dėkite statybinę plokštę ant atramų bei tvirtai prispauskite ją prie paviršiaus, pritvirtinkite statybinę plokštę atitinkamais medsraigčiais ir Tycroc tvirtinimo poveržlėmis. Naudokite varžtus, įsukamus į pagrindą bent 20 mm. Varžtus sukite kas 500 mm. Prieš kitos plokštės klojimą ankstesnės plokštės kraštą sutepkite Tycroc Premium Fix hermetiniais klėjais, kad statybinės plokštės tarpusavyje susiklijuotų.

Hermetiniais klėjais izoliuokite statybių plokščių sandūras, kampus ir kitas įvoves, o taip pat padenkite ir tvirtinimo poveržles naudodami tam glaisto mentelę. Dušo kampuose ar tiesiogiai visuose su vandeniu besiliečiančiuose kampuose (sienos ir grindų; sienos ir sienos), naudokite izoliacinę juostelę ir vandens izoliacijos mastiką. Vamzdžio galams izoliuoti naudokite Tycroc Premium Fix hermetinius klėjus arba esant per didelę įvovei - tinkamą izoliacijos antdėklą ir vandens izoliacijos mastiką.



Paviršius bus iš karto paruoštas plokštėms kloti arba ar kitokiai apdailai. Dėmesio! Naudojant Tycroc TWP statybines plokštes tik sienoms, grindų hidroizoliaciją atlikite pagal hidroizoliaciją gamintojo montavimo instrukcijas.

SAŃAUDŲ NORMOS

Tycroc tvirtinimo poveržlės 36x0,6 mm

- 10 vnt. t. y. maždaug 6-7vnt./m²
- klojant ant atramų 15 vnt., t. y. 10vnt./m²

Tycroc Premium Fix hermetiniai klijai


- 290 ml tūbelės užtenka maždaug 3 m², t. y. dvejoms 2500x600 mm plokštėms (klijuojant ant grindų / atramų atsižvelkite į tai, kad 290 ml tūbelės hermetinių klijų užtenka maždaug 10-čiai tiesinių metrų)
- 600 ml tūbelės užtenka maždaug 6 m², t. y. dvejoms 2500x600 mm plokštėms (klijuojant ant grindų / atramų atsižvelkite į tai, kad 600 ml tūbelės hermetinių klijų užtenka maždaug 20-čiai tiesinių metrų)

6. ĮRENGIANT SU KARKASU ANT LUBŲ (tinka plokštei nuo 12mm)

Tycroc TWP statybinė plokštė tinkama montuoti medienos ir metalo karkase. Naudojant plokštės 600mm pločio, karkasas turi būti kas 300mm, o plokštėms 1200mm, karkasą montuokite 400mm pločio. Varžtų atstumas ne didesnis nei 500mm.

Pirma, tepkite ant karkaso Tycroc Premium Fix hermetinius klijus, kad statybinės plokštės prisiklijuotų prie karkaso. Po to fiksuokite plokštes pagal karkasą pasirinktais tvirtinimo varžtais M4x35mm arba M4x55mm. Naudokite varžtus, įsukamus į pagrindą bent 20 mm. Tvirtinimo poveržlių 36x0,6mm galite nenaudoti, dėl mažo plokščių svorio. Prieš kitos plokštės klojimą ankstesnės plokštės kraštą sutepkite Tycroc Premium Fix hermetiniais klijais, kad statybinės plokštės tarpusavyje susiklijuotų. Hermetiniais klijais izoliuokite statybinių plokščių sandūras, kampus ir kitas įvoves, o taip pat padenkite ir varžtus naudodami tam glaisto mentelę.

Toks paviršius jau yra paruoštas kitam padengimui.

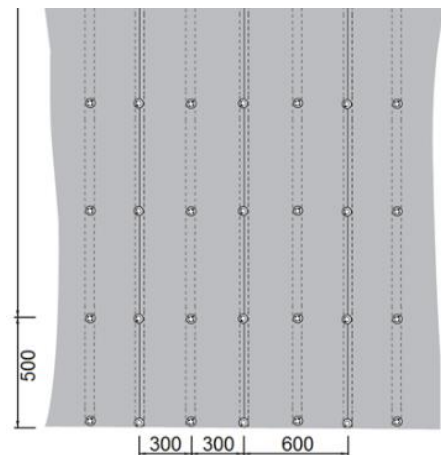

SAŃAUDŲ NORMOS

Tycroc poveržlės ir varžtai:

- 600 mm pločio plokštei – 15 vnt / 10 vnt/m²
- 1200 mm pločio plokštei – 20 vnt / 7 vnt/m²

Tycroc Premium Fix hermetiniai klijai:

- 600 mm pločio plokštei – 1 x 290ml tūbelės užtenka 3 m² t.y 2 pilnoms plokštėms arba 1 x 600ml tūbelės užtenka 6 m² t.y 4 pilnoms plokštėms.
- 1200 mm pločio plokštei – 1 x 290ml tūbelės užtenka 4,5 m² t.y 1 ½ pilnoms plokštėms arba 1 x 600ml tūbelės užtenka 9 m² t.y 3 pilnoms plokštėms.

(viena 290 ml tūbelė = 8-10 lm hermetinių klijų)

(viena 600 ml tūbelė = 16-20 lm hermetinių klijų)

7. PRIKLIJUOJANT ANT LAIKANČIOJO LUBŲ PAVIRŠIAUS (tinka plokštė nuo 6mm)

Žr. 2. skyriuje aprašytas instrukcijas.



Su Tycroc plokštėmis išbandyti šie Ceresit produktai:

Lipniosios dispersijos	Ceresit CN 94 arba Ceresit R 766
Lyginamieji mišiniai	Ceresit CN 75 arba Ceresit CN 76
Hidroiziacijos	Ceresit CL 50 arba Ceresit 51
Specialieji mišiniai	Ceresit CM 77 arba Ceresit Easy Fix



Su Tycroc plokštėmis išbandyti šie Kiilto produktai:

Lipniosios dispersijos	Fibergum primer, Keraprimmer
Hidroiziacijos	Kiilto Fibergum, Kiilto Keramix A+X, Kiilto Kerasafe+
Specialieji mišiniai, skirti Tycroc TWP klijuoti ant OSB	Kiilto Solid, HighFlex S2 DF. (+/-2mm/2m) Kiilto Extra (350 g/m ² , B3).
Specialieji mišiniai, skirti Tycroc TWP klijuoti ant betoon / Specialieji mišiniai ant Tycroc TWP	Ultra Fix, FlexFix, FloorFix DF, Kerapid DF




Su Tycroc plokštėmis išbandyti šie Weber produktai:

Lipniosios dispersijos	Weber.Vetonit Floor 4716
Lyginamieji mišiniai	Weber.Vetonit Floor 4350 dB-plaano arba Weber.Vetonit TT
Hidroiziacijos	Weber.Vetonit WP
Specialieji mišiniai	Weber.Vetonit RF



TYCROC ir ESSVE rekomenduoja:

<p>Norėdami pritvirtinti į Tycroc plokštę, naudokite ESSVE plokščių medžiagos ankerį SAM</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Išbandytas apkrovų dydis vienam įtvirtinimui - 15kg ▪ Apkrovų dydis nurodytas 12mm ir 20mm storio medžiagai, kai įtvirtinimui panaudotos medžiagos pagal ESSVE SAM 5E ir 6D
--	--

MONTAVIMO INSTRUKCIJA



Dėmesio! Pirmiau aprašytose montavimo instrukcijose pateiktos tik bendros skirtingų dangų montavimo rekomendacijos. Iš gamintojo arba gamintojo atstovo gausite išsamių montavimo instrukcijų. Galimų prieštaravimų atveju vadovaukitės atitinkamo gamintojo instrukcijomis.