

TYCROC UHP

Tycroc UHP asentaessa pohjan tulee olla tasainen, puhdas ja jäykkä. Pohjaan ei saa jäädä öljy pintaisia materiaaleja tai muuta likaa. Tarvittaessa alusta pitää oikaista.

LEIKKAAMINEN JA SÄILYTYS

Tycroc UHP lattialevy on helppo työstää mattopuukolla tai käsi sirkkelillä. Tuotteella ei ole säilyttämiseen erikoisvaatimuksia, mutta paras tapa säilyttää on vaaka/ makuu asennossa.

TYCROC UHP ASENNETAAN KANTAVALLE PINNALLE


Tycroc UHP levyn voi asentaa kantavalle lattia pinnalle esim. (puu, osb, lauta tai vaneri pinnalle) sekä kaikille kuiville betoni pinnoille. Helppo ja varma tapa asentaa UHP lattialevyt on liimata ne alustaan Tycroc Fast FIX akryyliimalla, ruuvaamalla tai saneeraus laastilla.




Aluksi lattia siivotaan ja puhdistetaan kaikesta liasta. Seuraavaksi voidaan levittää Tycroc Fast FIX akryyliiima / saneerauslaasti alustaan. (Paremmen tartunnan vuoksi suositellaan primerointia ennen saneerauslaastin levittämistä)



Aseta levyt Tycroc Fast FIX akryyliiiman tai saneerauslaastin päälle UHP levyt ja tarkista passilla, että ne on suorassa. Hyvät työvälineet tähän vaiheeseen on puu palikka ja kumi vasara.

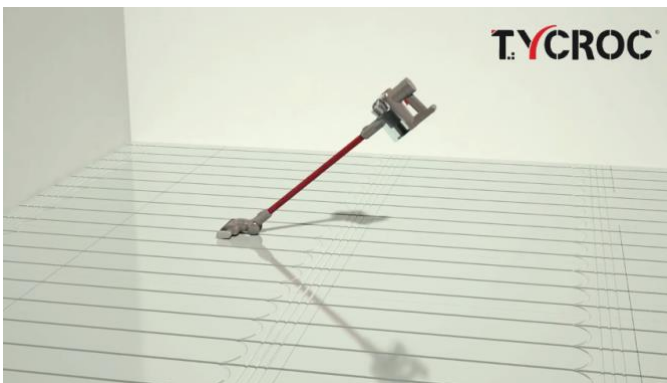

Ennen lämmitysputken asennusta on hyvä putsata ja tarkistaa lattialevyjen pinta ja urat ettei niihin ole jäänyt likaa. Vältä ylimääräistä kävelyä urien päällä, näin vältetään reunojen murtumat.

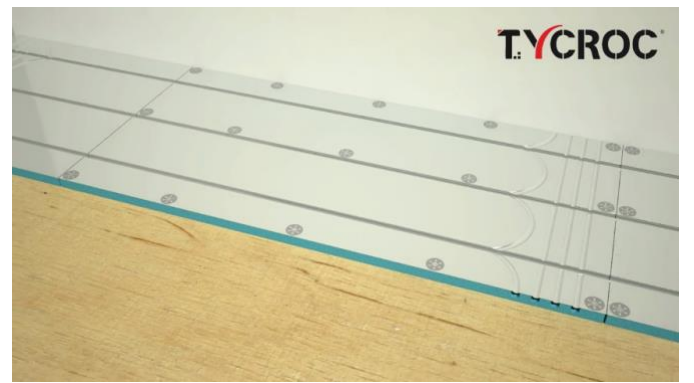

Jos asnettava lattia on uiva (laminaatti/ parketti) voi UHP levyn kiinnittää puulattialle Tycroc aluslevyllä ja kombi ruuvilla. Kiinnitysväli max 300 mm.

Huom ! Liimaamalla tai saneerauslaastilla saadaan jäykempi alusta lattia materiaalin alle.



TYCROC FAST FIX AKRYYLILIIMAN KÄYTTÖ

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttölämpötila +18 °C ... +25 °C. Tilan suhteellinen ilmankosteus ei saa ylittää 65 %:a. Ennen liimausta on liiman ja liimattavan materiaalin lämpötilan vastattava lattian lämpötilaa (+18 °C ... +25 °C). Alustan suhteellinen kosteus saa olla enintään 85–90 % RH, materiaalista riippuen. Tarvittaessa eristettävä kosteudelta. Betoniset ja itsetasoittuvista seoksista tehdyt lattiat suositellaan pohjustamaan ensin tartuntadispersiolla. Lattia- ja seinäpäällystemateriaalien asennuksessa on aina noudatettava myyjän/valmistajan antamia ehtoja. Lattialämmityksen suhteen on noudatettava varotoimenpiteitä lattiapintamateriaalin myyjän/valmistajan antamien ehtojen mukaisesti.

KÄYTTÖ

Valmistelut: Alustan on oltava asennusvalmis eli kantava, puhdas, kuiva, öljytön, pölytön ja rasvaton. Käyttöehdot on tarkastettava voimassa olevien rakennusvaatimusten ja standardin DIN 18356 mukaisesti. Hio sementti-, betoni- ja itsetasoittuvat alustat ja epätasaiset, vanhemmat ja kantamattomat alustat, kunnes muodostuu vahva, tarttuva pinta. Poista hionnan jälkeen pöly lattialta.

Levittäminen: Liima sekoitetaan huolellisesti ennen levitystä. Liima levitetään alustalle liimakammalla. Ei käytetä enempää liimaa kuin lattiapäällysteen liimaukseen tarvitaan. Lattiapäällyste asennetaan heti tai sen oltua lyhyen aikaa avattuna. Liima levitetään huolellisesti, jotta ylimääräinen ilma poistuu ja takaa liiman hyvän kosketuksen lattiapinnoitteen kanssa. Parhaan tuloksen tuottaa pintojen asennukseen tarkoitettun rullan käyttäminen. Varmistetaan, että koko lattian pinta saavuttaa hyvän kontaktin liimaan.

Märkäliimaus: Liima levitetään pinnalle liimakammalla. Liimattava pinta asetetaan märälle liimalle. Myöhäisin märkäliimausaika voi olla enintään 20 minuutin kuluttua liiman levittämisestä pinnalle. Liimattava pinta hierotaan vahvasti kiinni sopivalla työvälineellä.

Kaksipuolinen liimaus: Liima levitetään pinnalle liimakammalla. Liimattava pinta asetetaan märälle liimalle, pinnat irrotetaan toisistaan ja liiman annetaan kuivua 5–10 minuuttia ennen kuin liimattavat pinnat painetaan uudestaan yhteen. Kaksipuolista kontaktiliimausta käytettäessä on erittäin tärkeää, että päällyste painetaan vahvasti pintaa vasten. Kosteissa tiloissa liimattaessa on suljettava vesitiiviisti kaikki lattiasaumojen liitoskohdat.


MENEKI TYCROC UHP -LEVYJEN LIIMAUKSEEN: n. 0,6 kg/m². Tämä on yksi 15 kg muovisangollinen n. 25 m²:lle eli n. 35:lle levyille (1200x600 mm levy). Mitattu B3-liimakammalla. Erilaisen kamman käyttö antaa erilaisen menekin.

LÄMMITYSPUTKEN ASENNUS


Tycroc UHP levyä on saatavilla 16 mm ja 20 mm lämmityspotkelle. Asenna sopiva lattialämmityspotki aikaisemmin laaditun asennus suunnitelman mukaan sekä lattialämmityspotken valmistajan ohjeiden mukaan. Menekki 1 m² = 5 jm putkea.




Varmista putken riittävä pituus ja paina jalalla tai kädellä lattialämmityspotki uraan.

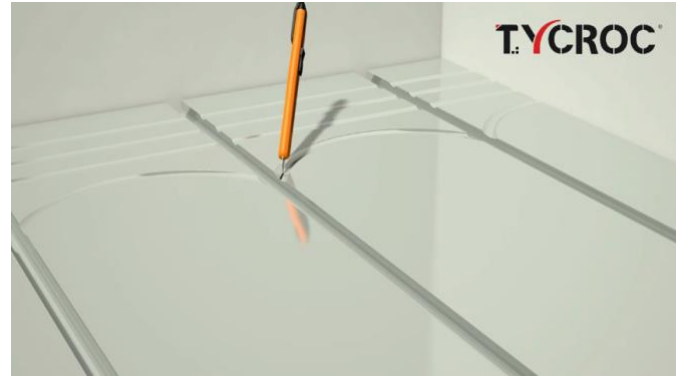


U-Käännökset ja ristiurat on leikattava mattoapuukolla ennen putken painamista uraan. Taivuta leikattu alumiinifolio uriin.

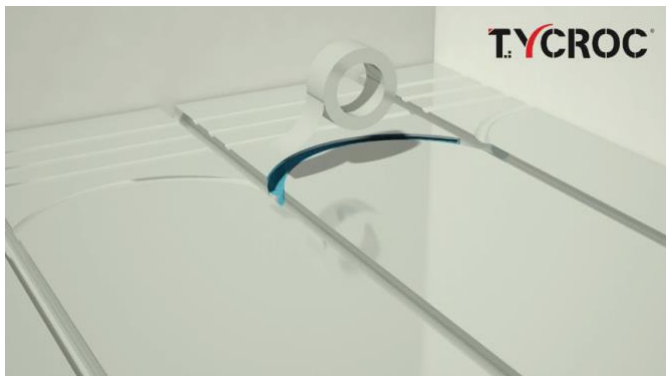

Ennen putken asennusta teippaa avatut uran pohjat alumiiniteipillä.

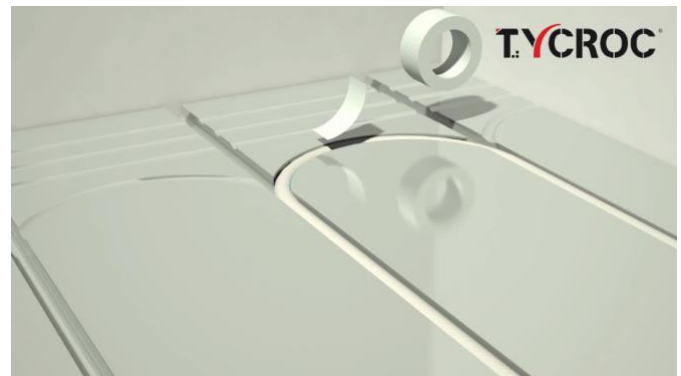

Tarvittaessa teippaa putki UHP levyyn käännös kohdissa.

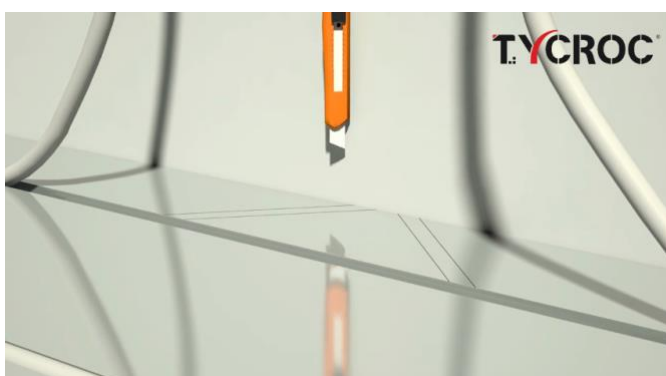


Uuden uran leikkaaminen – käytä mattoapuukkoa. Leikkaa haluttua reitti ja teippaa uran pohjat alumiiniteipillä. Tarkista ettei säde ole pienempi kuin 90 mm.

LÄMMITYSKAAPELIN ASENNUS

Tycroc UHP levyissä (UHP05) on optimaalisinta käyttää 5 mm – 7 mm lämmityskaapelia teholtaan 10 W/m. Lämmityskaapeli asennetaan suunnitelmien mukaisesti ja huomioiden lämmityskaapelin valmistajan asennusohjeet. Lämmityskaapelia käyttäessä lattian lämmityksen ei tule ylittää 28°C. (lattiavalmistajien ohjeiden mukaisesti). Kaapelin soveltuvuus tulee varmistaa valmistajalta myös mikäli halutaan käyttää suurempaa tehoa kuin 10 W/m.

Käyttäessä UHP16, UHP20 lämpöputkea tai lämpökaapelia UHP05 tarkoitettujen levyjen asennus vaatimukset jäävät samaksi. Sama koskee myös lattiapäällystyksen asennusta.

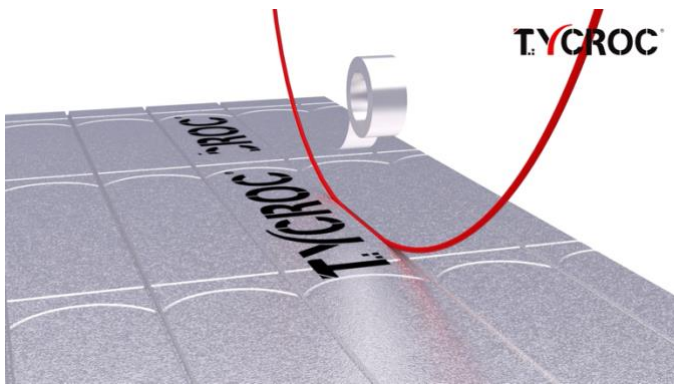


Asenna kaapeli valmiiseen uraan tarvittaessa paina kaapeli uran pohjaan. Tarvittaessa teippaa kaapeli kiinni varmistaaksesi ettei kaapeli nouse urasta (ei kokonaan).



U-käännökset ja ristiurat on leikattava veitsellä ennen kaapelin asennusta uraan. Taivuta leikattu alumiinifolio uriin. Tarvittaessa leikkaa mattopuukolla lisää tilaa termostaattianturille sekä lopetus- ja jatkokohdalle.



Ennen kaapelin asennusta U-uraan teippaa lämmityskaapeli alumiiniteipillä U-uran pituudelta välttääkseen kaapelin ylikuumennusta. Samalla teippaa termostaatin lopetus- tai jatkokohdat. Tärkeää että kaapeli ja xps-vaahtoa eivät koskisi toisiaan.

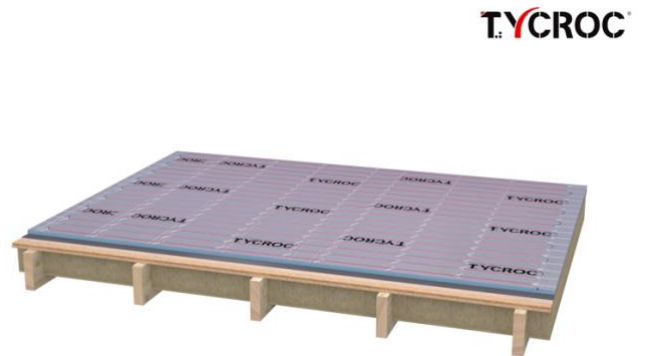


Tällaisenaan pinta on heti valmis lattiapäällysteen asentamiseksi.

HUOM ! Jos lattiapäällystettä ei asenneta heti niin pitää kulku reitit suojata esim. osb, vaneri tai muulla suojalevyllä.

LATTIAMATERIAALIN ASENNUS UHP LEVYLLE

Lattialämmitys järjestelmän kytkemisen sekä koe ponnistuksen jälkeen lattia materiaali on valmis asennatvaksi. Ennen lattiapäällysteen asennusta pitää lattialämmitys kytkeä pois ja odottaa putkien jäähtymistä. Tycroc UHP levy soveltuu lähes kaikkiin mahdollisiin kohteisiin esim. Laminaatti, parketti, keraaminen tai luonnonkivi laatta. Tarvittaessa UHP levy voidaan päällystää betoni tai kipsi valulla. Sopii myös päällystettäksi kipsilevyllä, sementtikuitulevyllä ja valmis lattiaelementeillä.

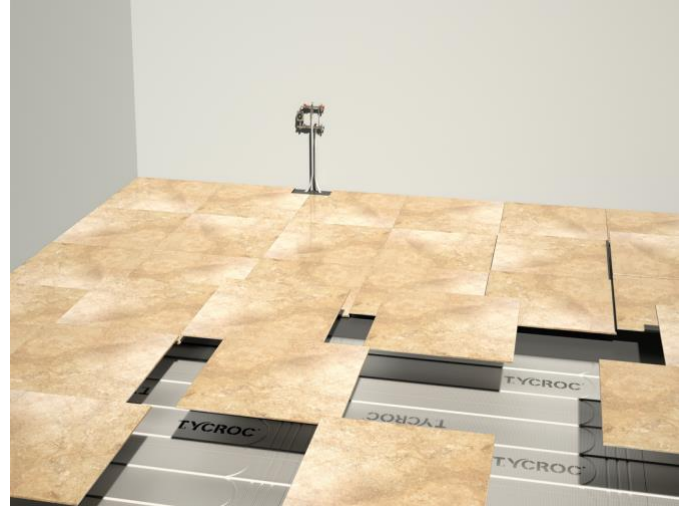

1. Laminaatti tai parketti

- Laminaatti / parketti asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti
- Ensin asennetaan askeläänieriste.
- Sen jälkeen asennetaan laminaatti / parketti uivana.

2. Lankkulattia

- Lankkulattiat asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Myös askeläänieriste asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti
- Lattialauta asennetaan lattialämmityspotken kanssa ristiin ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Lattialauta asennetaan Tycroc UHP:n ja askeläänieristeeseen päälle uivana.

3. Keraamisten laattojen tai luonnonkiven asennus kuivissa tiloissa

- Lue tarkasti valmistajien käyttöohjeet ennen asennusta
- Laattojen ja luonnonkiven asennus alusta pitää olla puhdas, jäykkä ja tasainen. Näin vältetään laattojen irtoaminen ja saumojen halkeilu.
- Paremmän tartunnan saavuttamiseksi lattia on hyvä primeroida (tarkista primer valmistajan ja alumiinin yhteensopivuus)
- Keraaminen laatta tai luonnonkivi liimataan suoraan laattaliimalla tai siihen soveltuvalla saneerauslaastilla.
- Lattialaatan on oltava vähintään 20x20 cm. Käytettäessä pienempää laattaa on lattia tasoitettava ennen laatoitusta.

4. Laatan asennus märkätiloissa

- Seuraa valmistajien asennusohjeita.
- Alustan pitää olla puhdas, jäykkä ja tasainen.

- Märkätiloissa käytetään UHP levyn päälle tasotuslaasti ja tehdään kaadot sekä vedeneristys. (tarkista tasoite laastin soveltuvuus alumiinin kanssa)
- Keraamisenlattialaatan tai luonnonkiven asennuksessa käytetään elastisia liimoja tai saneerauslaastia.
- Jos pintavalu tai kaadot on tehty voit asentaa kaiken kokoisia laattoja.

YHTEISTYÖSSÄ OLEMME TESTANNET TYCROC UHP JA KIILTON TUOTTEIDEN KANSSA

Kiinnitys sementtipohjaiseen aluslattiaan

SuperFix DF, FlexFix, FloorFix DF, Kerapid DF. Suorilla alustoilla (+/-2 mm / 2 m) M1000Eco lattialiima (n 350g/m², B3 hammastus).

Jos levyt kiinnitetään alustaan laastilla – riittävän tartunnan varmistamiseksi joko UHP levyn tausta karhennetaan tai ohut laastikerros levitetään myös levyn taustaan.

Kiinnitys rakennuslevyyn

Kiilto Solid liima, HighFlex S2 DF. Suorilla alustoilla (+/-2 mm / 2 m) M1000Eco lattialiima (n 350 g/m², B3 hammastus).

Jos levyt kiinnitetään alustan laastilla - riittävän tartunnan varmistamiseksi joko UHP levyn tausta karhennetaan tai ohut laastikerros levitetään myös levyn taustaan.

UHP levyn tasoitus

1. Puhdistus asetonilla.
2. Fix primer.
3. Floor Heat DF, Hard Plan. Kuituvahvistettu lattiatasoite. Min kerrosvahvuus 12 mm.

Pohjusteet ja vesieristeet tasoitteen päälle

Pohjusteet: Kiilto Keraprimer tai Kiilto PrimerOne ohentamattomana.

Vesieristeet: Kiilto Kerafiber, Kiilto Kerapro, Kiilto Keramix A+X, Kiilto Kerasafe+.

UHP levyn laatoitus

Superfix DF, FlexFix, FloorFix DF, Kerapid DF.


Ennen laatoitusta alumiinipinta pyyhitään asetonilla ja pohjustetaan huolellisesti Fix Primer:illa.

Jos laatoitetaan suoraan levyyn (kuivat tilat), minimi laattakoko on 20x20 cm..


Suosittellemme keskimääräistä suuremman rasituksen lattioissa (esim pesukoneiden alla) levyjen ylitasoitusta kuituvahvisteisellä tasoitteella. Tasoitekerros lisää lattian jäykkyyttä ja parantaa lämpöjaukautumaa.

HUOM ! Yllämainitut asennusohjeet sisältävät vain yleis ohjeita pintamateriaalin asennuksiin. Tarkemmat asennus ohjeet pitää kysyä päällysteen valmistajalta tai jälleenmyyjältä. Mahdollisten ristiriitojen sattuessa katsomme aina tuotteiden valmistajan käyttöohjeita.

TYCROC UHP05

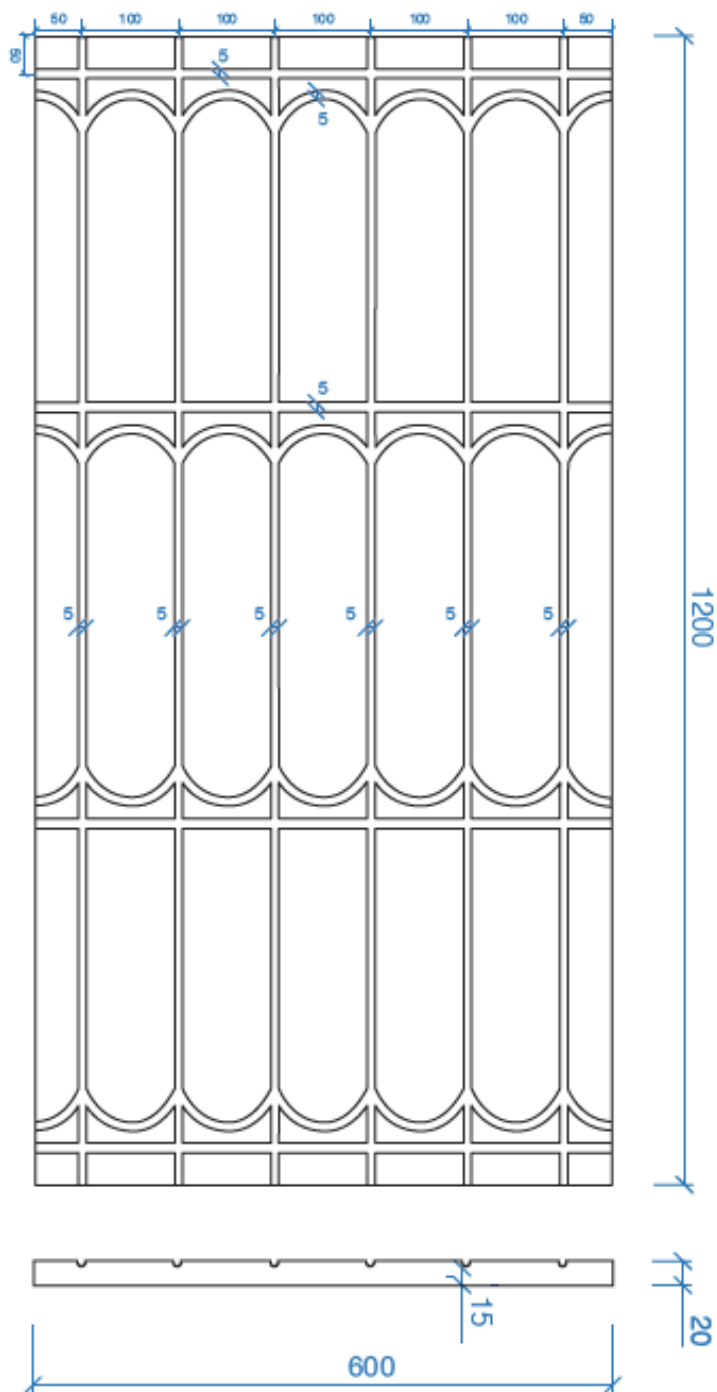

TYCROC UHP16

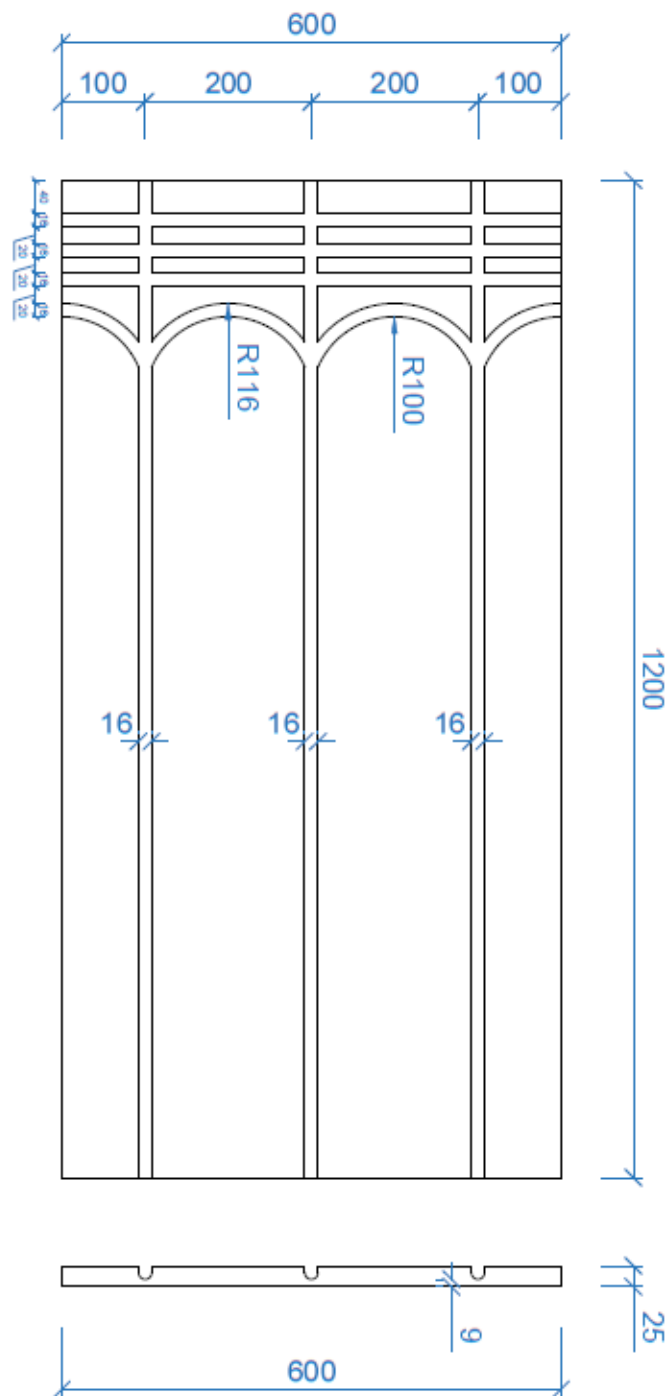

TYCROC UHP20

