

## HÖYRYSAUNAN ISTUIN


Tycroc rakennuslevyä asennettaessa tulee alustan olla kuiva, vahva, jäykkä ja kiinteä. Sen on oltava myös puhdas liasta, öljystä ja muista voiteluaineista eikä alusta voi olla jäänyt.

### LEIKKAAMINEN JA SÄILYTYS

Tycroc rakennuslevyä on helppo leikata joko sirkkelillä, pistosahalla, käsisahalla tai mattoveitsellä. Aukkojen poraamiseen soveltuu sekä kivi-, metalli- että puupora.

Tuotteella ei ole säilyttämiseen liittyviä erikoisvaatimuksia, mutta välttääkseen mahdolliset vauriot sitä ei suositella säilytettävän kyljellään (kulmien rikkoutuminen yms.)

1. Leikkaa sopivaa sapluunaa apuna käyttäen tai suoraan Tycroc TWP rakennuslevylle piirtäen sopivanmuotoiset jalat. Käytä vähintään 50 mm paksuista Tycroc TWP rakennuslevyä.

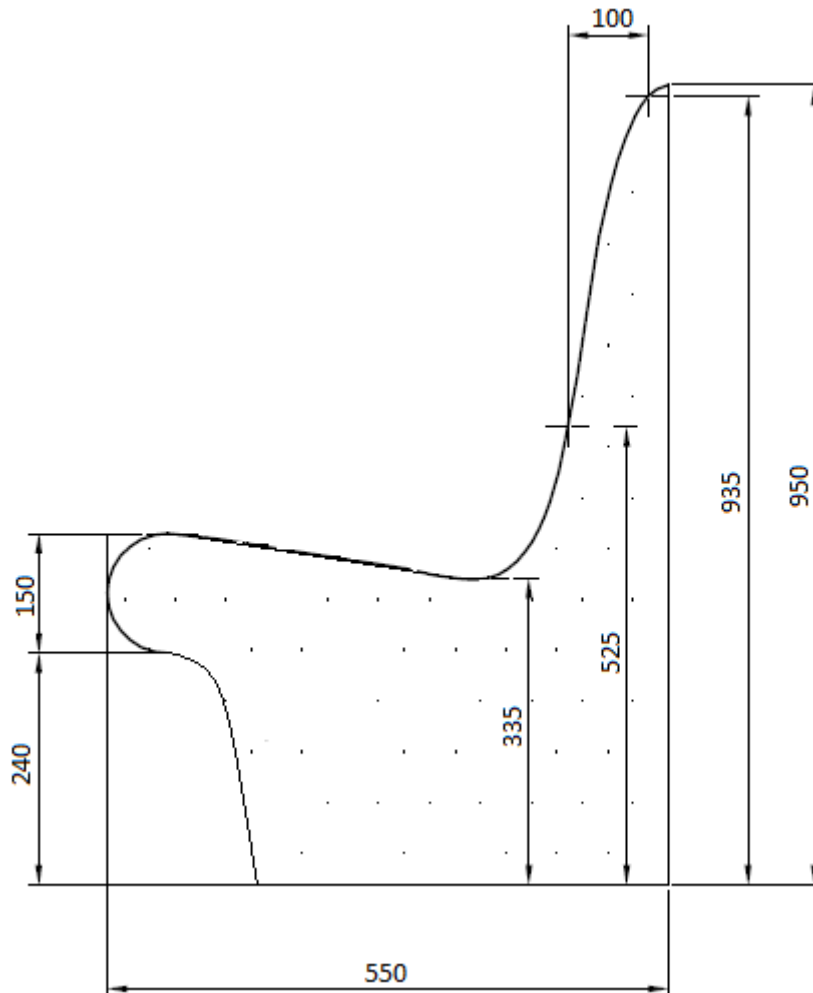

\* sapluunan malli – muokkaa mitat ja muoto tarpeen mukaan


2. Tukijalkojen lukumäärä riippuu penkin pituudesta ottaen huomioon sen, että jalkojen välisen etäisyyden on oltava enintään 300 mm. Liimaa tukijalat lattiaan ja seinään kiinni käyttäen Tycroc Premium Fix liimatiivistettä.




3. Yhdistä jalat suoran pinnan osuudella 50 mm paksuisella Tycroc TWP rakennuslevyllä ja Tycroc Premium Fix liimatiivisteellä. Eristä/liimaa myös kaikki rakennuslevyn jatkokohtat.



4. Käytä kuperilla pinnoilla 50 mm Tycroc FX uralevyä. Liimaa uralevy Tycroc Premium Fix liimatiivistettä käyttäen tukijalkojen kuperiin pintoihin varmistaen, että urat sijoittuivat aina kuperan puolen sisähalkaisijan puolelle, mikä estää levyn murtumasta.

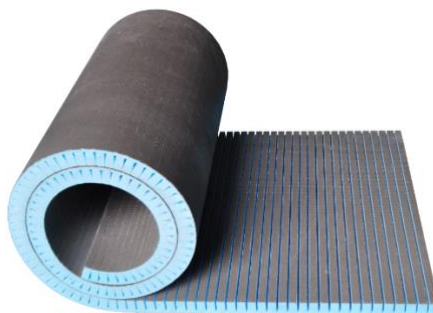

5. Tasoita Tycroc FX:n urapinta sementtipohjaisella tasoitteella ja vahvasta vahvistusverkolla. Esimerkiksi weber TT:llä tai muulla.
6. Tasoita tarvittaessa myös rakennuslevyn jatkokohtat ja muut epätasaisuudet.

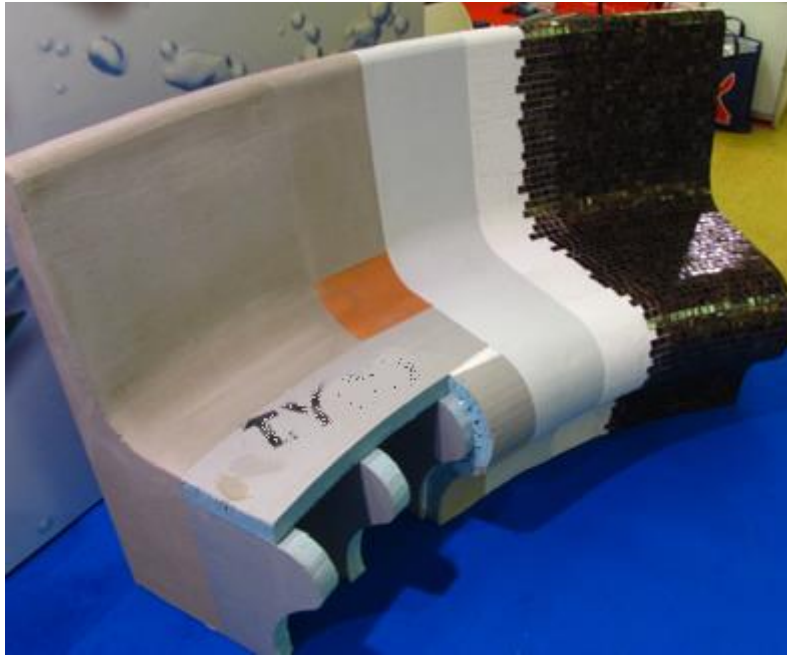

7. Höyrösaunan istuimen vedenpitävyyden varmistamiseksi suosittelemme istuimen lisäpinnoittamista vedeneristysmassalla, joka eristää työn aikana muodostuneet läpiviennit, raot tai pienet rakennusviat.



8. ... nyt pinta on valmis laatoitettavaksi.

# ASENNUSOHJEET

## ASENNUKSEEN TARVITTAVAT TYÖKALUT



## MATERIAALIEN MENEKKI (2,5 jn pituisen penkin rakentamisen yhteydessä esitetyn sapluunan mukaan)

- Tycroc TWP rakennuslevy 2500x600x50mm 4 KPL
- Tycroc FX 2500x600x50mm (pituussuuntaiset urat) 2 KPL
- Tycroc Premium Fix liimatiiviste 290ml 5 KPL
- Tasoite vastaavasti enintään 5m<sup>2</sup> kokoiselle pinnalle
- Vahvistusverkko vastaavasti enintään 5m<sup>2</sup> kokoiselle pinnalle
- Vedeneristysmassa enintään 5m<sup>2</sup> kokoiselle pinnalle (tarpeen mukaan)
- Saneerauslaasti, saumauslaasti ja mosaiikkilaatta enintään 5m<sup>2</sup> kokoiselle pinnalle

**HUOMIO!** Kaikki kuvat ovat esimerkkikuvia, joiden tavoitteena on yleisten ideoiden esittäminen.