

TYCROC BADEWANNENVERKLEIDUNG




Die Tycroc Badewannenverkleidung ist aus Tycroc TWP-Platten, deren Einsatz aus extrudiertem Polystyrol (engl. Abkürzung *XPS foam*) besteht).

Um die Steifheit und Festigkeit der Platte zu gewährleisten, ist der wasserfeste Einsatz mit einer Polymerzementschicht bedeckt. Darauf liegt ein Glasfaser-Armierungsnetz und darauf wiederum eine zweite Polymerzementschicht.

So eine Oberfläche ist sofort belegfertig.

SCHNEIDEN UND LAGERN

Die Tycroc-Badewannenverkleidung eignet sich zum Schneiden mit Elektro-Kreissäge, Stichsäge, Handsäge oder Gipsmesser. Zum Bohren von Löchern können sowohl Stein-, Metall- und Holzbohrer eingesetzt werden. Es gibt keine Sonderbedingungen für die Lagerung. Trotzdem wird es nicht empfohlen, die Platten flach zu lagern, ansonsten können Beschädigungen (in Ecken u. Ä.) entstehen.

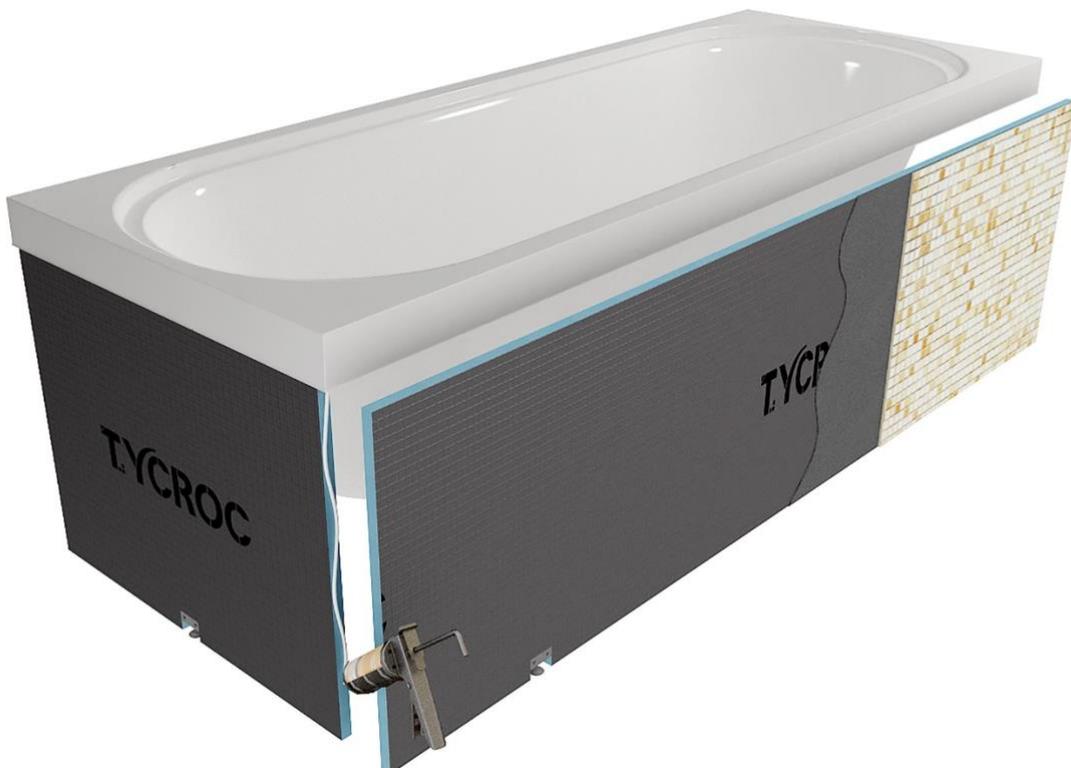




Bei Bedarf schneiden Sie die Verkleidung in die richtige Größe. Stellen Sie sicher, dass es unter dem Wannenrand außer der Tycroc-Badewannenverkleidung Platz auch für später verlegte keramische Fliesen (oder Naturstein) bleibt. Tragen Sie Tycroc Premium FIX Kleb- und Dichtstoff auf den oberen Rand der Badewannenverkleidung, sodass es auf dem ganzen Rand einen ununterbrochenen Streifen des Kleb- und Dichtstoffs gibt.



Tragen Sie einen ähnlichen Streifen auch auf den Hinterwandrand der Verkleidung. Danach legen Sie die Verkleidung unter den Wannenrand. Richten Sie aus und fixieren Sie.

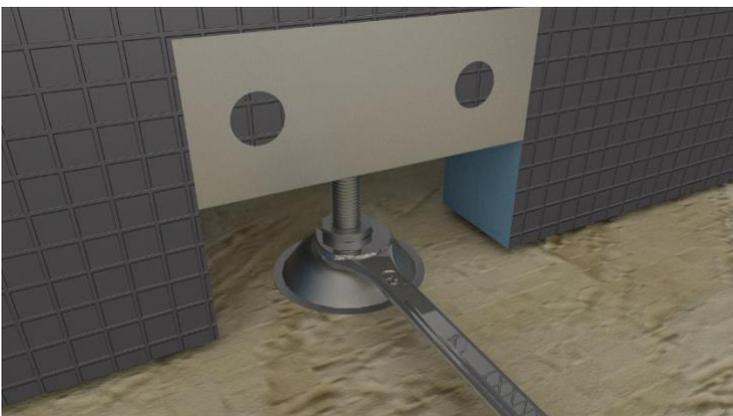

Die Badewannenverkleidung kann auch mit einstellbaren Füßen fixiert werden, indem die Verkleidung fest gegen den Wannenrand gehoben wird. Zum Einstellen eignet sich ein 13-mm-Schlüssel.



Bei Bedarf wiederholen Sie dasselbe auf der anderen Seite der Badewanne. Befestigen und dämmen Sie die Verkleidungen aneinander mittels Tycroc Premium FIX Kleb- und Dichtstoffs.



So eine Oberfläche ist bereit zum Weiterbearbeiten (d.h. Putzen, Streichen, Fliesen verlegen usw.). Bei Bedarf können Inspektionsöffnungen in die Verkleidung eingeschnitten werden.

Achtung! Die oben beschriebenen Einbauanweisungen konzentrieren sich nur auf den Einbau der Tycroc-Badewannenverkleidung. Die Bilder zu Hintergrundwänden oder Fußboden sind illustrativ. Die ausführlichen Anweisungen, um Wände oder Fußboden aus Tycroc-Produkten zu bauen sind separat erhältlich.

PRODUKTCODES UND ABMESSUNGEN DER BADEWANNENVERKLEIDUNGEN

PRODUKTE	ABMESSUNGEN
BCS30	2100x600x30 mm
BCH30	770x600x30 mm

